

Handleiding

fasttel

Luxury Door Entry Systems

VISITOR!




Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.


Fasttel België, Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren. Tel +32 (0)9 244 65 20 info@fasttel.be
Fasttel Nederland, Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel. Tel +31 (0)13 513 65 14 info@fasttel.nl

1. Aansluitschema

De Visitor kan enkel via een PoE netwerkaansluiting gevoed worden. Indien de aanwezige netwerkswitch niet over PoE beschikt dan bestelt u best de Fasttel PoE injector (FTPoE).

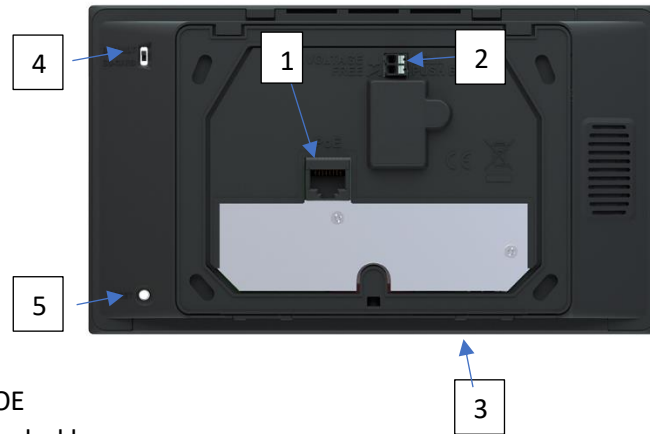

1. RJ45 aansluiting POE
2. Aansluiting externe drukknop
3. Micro sd card sleuf
4. Boten via sd card of default.
5. Reset knop

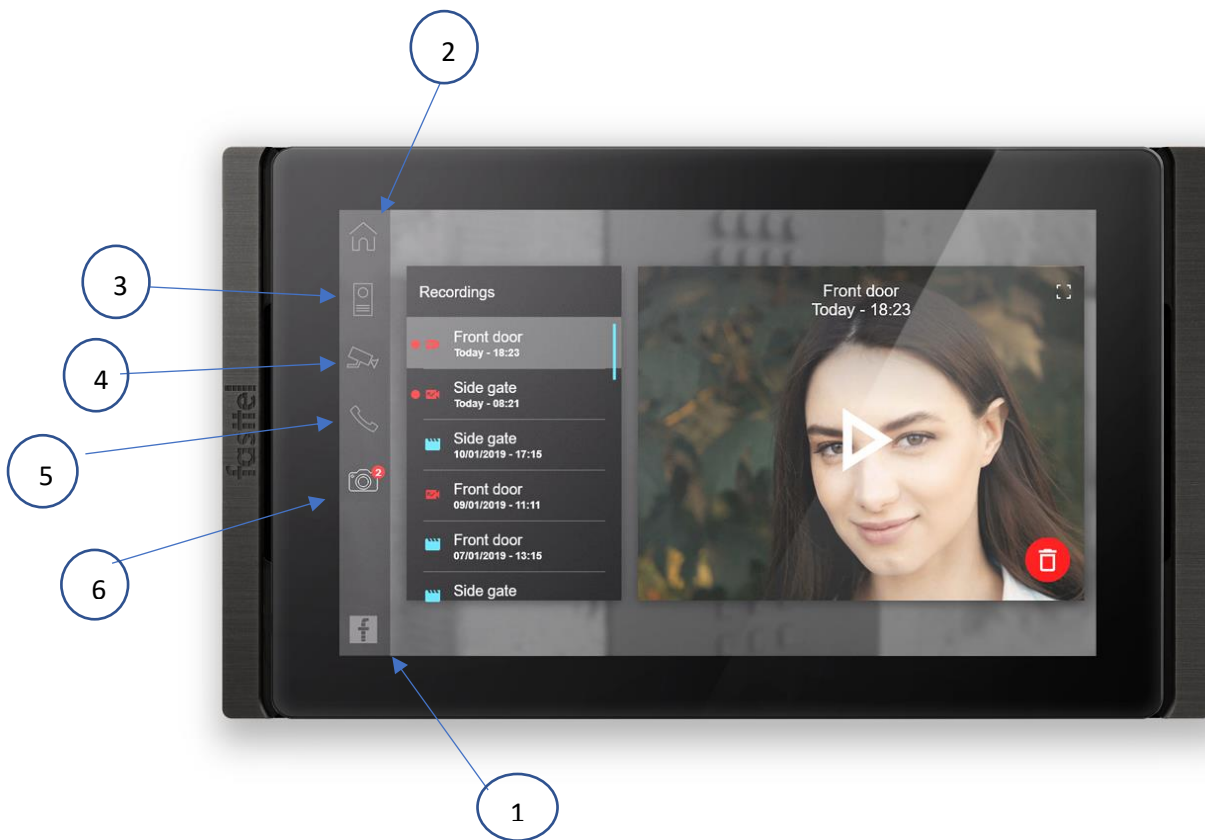

1. Instellingen
2. Home
3. Videofoons bekijken en zelf oproepen
4. Cameras
5. Telefoonfunctie
6. Opnames

2. Configuratie

De VISITOR! wordt geconfigureerd via het touchscreen zelf. Er is geen ingebouwde webbrowser.

Volg de configuratiestappen hier beneden beschreven in de juiste volgorde!

Start door te klikken op het F-symbool links beneden (knop 1 zie boven). Kies voor "Geavanceerde instellingen". De installateurscode is **09876**. Deze code kan gewijzigd of verwijderd worden door in de linker kolom "geavanceerde instellingen" te kiezen. (scroll linkerkolom naar boven daar deze functie anders niet zichtbaar is)

2.1 SIP instellingen:

Deze gegevens worden verkregen uit de SIP-server waarop het Visitor scherm moet worden gekoppeld.

Username: interne nummer van de IP telefooncentrale

* Indien rechtstreeks aangesloten op de FT3000 van Fasttel dient men een user MSN aan te maken voor de Visitor (zie handleiding FT3000) en wordt deze als username gebruikt.

Password: paswoord verkregen van de SIP server of van de FT3000. Dit paswoord is specifiek gelinkt aan de "Username".

Domain: IP adres van de IP centrale of de FT3000

Port: Standaard is deze ingesteld op 5060. Deze beantwoordt voor vele IP centrales waaronder de Ippbx van Fasttel.

*Indien rechtstreeks aangesloten op de FT3000 gebruik poort 45450.

Indien alles correct is dan zal het sip adres bovenaan groen worden.

2.2 Camera's

Hier kan men zowel interne camera's van de Wizard buitenposten toevoegen als externe IP camera's.

Naam: Vrije benaming van de camera

Gebruikersnaam: geef hier gebruikersnaam van de camera in indien ingesteld. Bij gebruik van Fasttel Wizard buitenpost kan men dit instellen in de buitenpost onder "video instellingen".

Wachtwoord: geef hier het wachtwoord van de camera in indien ingesteld. Bij gebruik van Fasttel Wizard buitenpost kan men dit instellen in de buitenpost onder "video instellingen".

Stream-URL: Geef hier het IP adres in voor de live stream van de camera. Indien u een camera van een Fasttel Wizard buitenpost wenst te visualiseren kan u gebruik maken van de snelfunctie. U kan rechts op het "F" symbool duwen, dan verkrijgt u de standaard link <http://192.168.X.Y:8080/?action=stream.mjpg>. X en Y moeten worden aangepast volgens het IP adres van de Wizard buitenpost.

De tweede link is voor de Fasttel analoog naar IP omvormer IPSERVER.

Kies onderaan het specifiek formaat van de de streaming. Standaard is dit bij een Wizard buitenpost "Bewegende jpeg". Sommige externe camera's kunnen enkel H.264 streaming weergeven. In dat geval dient u dit hier ook aan te geven.

2.3 Activaties

Er zijn 2 soorten activeringen:

1. URL: Activeren van de relais van de Faststel FT4SWIP of een andere webrelais door een URL-commando over het netwerk te sturen.
2. Of via DTMF: alleen toegankelijk tijdens gesprek met de deurtelefoon.

Activatiennaam: Gebruik een logische naam voor deze activatie (bv Open poort)

Gebruikersnaam: Ingestelde gebruikersnaam van FT4SWIP

Wachtwoord: Ingestelde wachtwoord van FT4SWIP

URL: klik rechts op het "F" symbool om de snelkeuze te verkrijgen. U krijgt een standaard URL zijnde:

<http://192.168.X.Y/io.cgi?DOA1=20>

=> waarbij X en Y moeten worden aangepast volgens het IP adres van de FT4SWIP

=> DOA1: Dit verwijst naar het 1^{ste} contact van de relaismodule. Wenst u het 2^{de} contact aan te sturen dan wijzigt u dit naar DOA2 of kiest u bij de snelkeuze activatie 2.

=> =20: Dit verwijst naar de duurtijd van het contact (2 sec). Zie handleiding FT4SWIP.

De DTMF activaties zijn voor een Faststel deurtelefoon "2" en "3".

2.4 Videofoons

In deze instelling kan men Wizard buitenposten toevoegen.

Naam: gebruik een logische naam bv "Oproep poort" of "voor deur".

SIP-ID: de sip-id van de deurtelefoon op de sip-server.

LET OP: bij gebruik van de Faststel FT3000 als hoofd sipserver is dit SIP ID de groep MSN die u vindt onder "Doorconfiguration → doorbells".

Kies de camera die getoond moet worden en de beltoon.

Activaties: selecteer hier de activeringen die de eindgebruiker nodig heeft tijdens een gesprek met die deurtelefoon.

LET OP: de webrelais zijn altijd toegankelijk via het homescreen of onder de knop "deurtelefoons" na het selecteren van een deurtelefoon.

De DTMF-activeringen zijn alleen zichtbaar tijdens een gesprek met de deurtelefoon.

2.5 Feedbackleds

Deze instelling kan enkel worden gebruikt indien een module FT4SWIP in het systeem geïntegreerd is. Deze functie heeft als doel via visuele leds (blauw en rood, rechterkant van de visitor) weer te geven of een poort open of gesloten is.

FT4SWIP IP-adres: geef het IP adres in van de FT4SWIP module

Gebruikersnaam: ingestelde gebruikersnaam van de FT4SWIP

Wachtwoord: Ingestelde wachtwoord van de FT4SWIP

2.6 Belknop

Deze instelling kan enkel worden gebruikt wanneer een externe belknop is aangesloten op het scherm (zie aansluitschema). Hierbij kan men ook de keuze maken om een camera te visualiseren en een activatie mogelijk te maken.

2.7 Home

De home knop van de Visitor geeft volgende functies weer:

- Sneltoetsen naar extern geïnstalleerde applicaties (links onderzijde)
- Sneltoets voor het instellen van alarmen (rechter bovenzijde)
- Sneltoets activiteiten. Deze functie is enkel mogelijk mits het gebruik van de FT4SWIP! (linker bovenzijde)

2.8 Videofoon

In deze functie krijgt men toegang tot de geprogrammeerde buitenposten. Het live beeld van de buitenpost zal steeds zichtbaar zijn. Doormiddel van de klikken op het beeld wordt dit uitvergroot en krijgt men de mogelijkheid de buitenpost zelf op te bellen door middel van de groene knop aan de onderzijde van het scherm.

2.9 Camera

Deze functie geeft de live beelden weer van zowel de camera's van de Wizard buitenposten als eventuele externe camera's.

2.10 Telefoon

Door middel van deze functie kan u het scherm gebruiken als telefoon. Het opslaan van contacten is mogelijk, tevens kan u ook naar andere interne nummers bellen zoals met een gewone telefoon. Indien de SIP-server aangesloten is op een buitenlijn kan u de Visitor ook gebruiken als handenvrije telefoon.

2.11 Opnames

In deze functie kan u de opgenomen beelden bekijken van elke bezoeker. Tevens wordt de spraak opgenomen.