


fasttel® :FT25HS

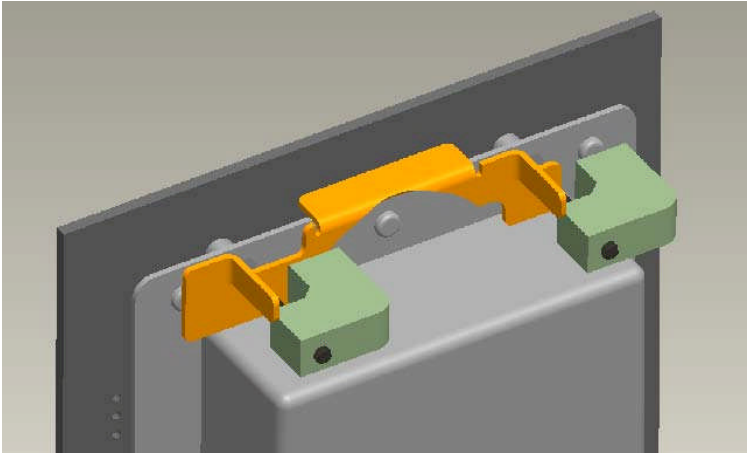

Voormontage alvorens in een zuil of holle wand te plaatsen:
4 veiligheidsschroeven in toestel plaatsen en beugels plaatsen. Blokjes lichtjes aandraaien en plat leggen.

Montage préalable avant installation dans une colonne ou dans une paroi creuse :
Placer 4 vis de sécurité dans l'appareil et installer des brides. Serrer légèrement les petits blocs et mettre à plat.

Für die Montage in eine Platte oder in eine Hohlwand: Lösen Sie die 4 Sicherheitsschrauben an der Frontplatte und klappen Sie die Befestigungsbolzen um, so dass das Türfreisprechtelefon in den Ausschnitt passt.

Toestel in muur plaatsen en schroeven aandraaien waardoor blokjes door de wrijving recht komen tot tegen het eindstuk. Verder aandraaien tot de deurtelefoon vast zit.

Installer l'appareil dans le mur et serrer les vis.
Ainsi, de par le frottement, les petits blocs arrivent droit jusqu'à la pièce terminale. Continuer à serrer jusqu'à ce que le portier téléphonique soit fixé.

Ziehen Sie die Sicherheitsschrauben an bis die Befestigungsbolzen an dem Haltewinkel anliegen. Das Türfreisprechtelefon lässt sich jetzt wunderbar ausrichten und befestigen.

